


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

KT131 CONIGLIO

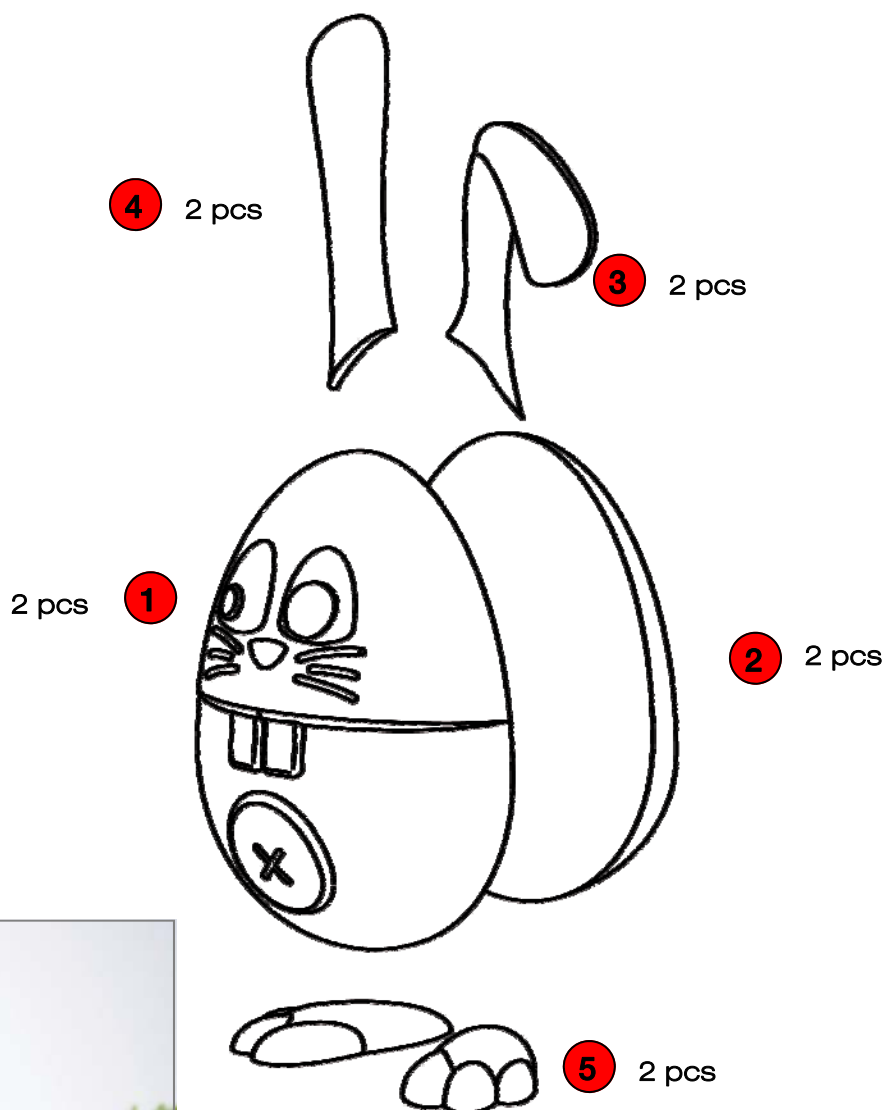

ATTENZIONE! Gli stampi termoformati Pavoni sono realizzati con materiale plastico altamente resistente che necessita di particolare attenzione in fase di lavaggio. Non lavare lo stampo in lavastoviglie e non utilizzare strumenti abrasivi o detergenti particolarmente aggressivi.

WARNING! The thermoformed Pavoni moulds are made with plastic material highly resistant which needs special care during washing. Do not wash the moulds into washing machine. Do not use abrasive tools or particularly aggressive detergents.