




## KT 211\_ CRAZY

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

#### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**A** 2 pcs

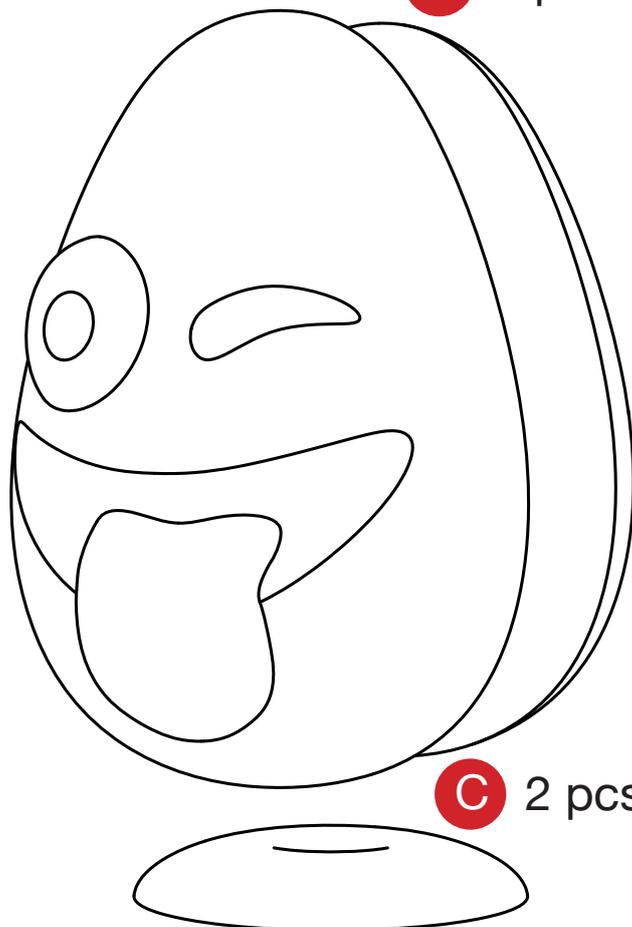

**B** 2 pcs

**C** 2 pcs



#### **RACCOMANDAZIONI!**

Gli stampi termoformati Pavoni sono realizzati con materiale plastico altamente resistente. Tuttavia necessitano di particolare attenzione in fase di lavaggio. Non lavare lo stampo in lavastoviglie e non utilizzare strumenti abrasivi o detergenti particolarmente aggressivi. Si consiglia il lavaggio prima dell'uso.  
Temperatura di utilizzo: -40°C +60°C

#### **RECOMMENDATIONS!**

*The thermoformed Pavoni moulds are made with plastic material highly resistant. However they need special care during washing. Do not wash the moulds into washing machine. Do not use abrasive tools or particularly aggressive detergents. Wash the mould before using it.  
Temperature of use: -40°C +60°C*